Guía Rápida del Teléfono Delta RDSI

Teléfono Delta RDSI

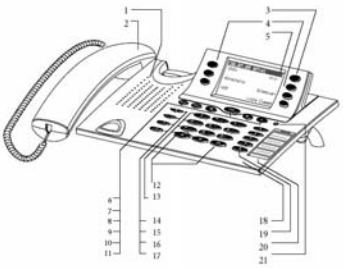

Figura 1

1	Altavoz.
2	Microteléfono con cordón.
3	Consulta CAR.
4	6 teclas asociadas a funciones de la pantalla.
5	Pantalla de 7 líneas con iluminación de fondo.
6	Tecla Menú: Mediante esta tecla usted abrirá el menú de programación. Si usted ya se encuentra en un menú y a continuación pulsa la tecla, tendrá a su disposición funciones dependientes del menú o retrocederá un paso en la programación.
7	Tecla ESC: Al pulsar la tecla escape durante la programación volverá a alcanzarse el estado de reposo del teléfono.
8 / 10	Teclas de flecha «izquierdo» / «derecho»: Las flechas «←» y «→» que se encuentran en la esquina derecha de la línea superior de la pantalla le indicarán que puede seguir llamando funciones en las líneas inferiores mediante las teclas de flecha.
9	Tecla OK: Al activar esta tecla, una entrada se confirmará o una configuración se guardará en el teléfono.
11	Tecla C: Mediante esta tecla usted podrá retroceder un paso en el menú. Si usted se encuentra en el modo registro, puede utilizar esta tecla para borrar algunos caracteres.
12/13	Teclas de marcación.
14	Tecla escucha / tecla manos libres.
15	Tecla de colgado.
16	Tecla de repetición de la marcación (rellamada).
17	Tecla de consulta.
18	Micrófono.
19	5 teclas de función programables con indicadores luminosos: Cada tecla dispone de un indicador de dos colores (Nivel 1 - rojo / Nivel 2 - amarillo). Éste puede utilizarse para indicar funciones determinadas.
20	Etiquetas para teclas de función.
21	Indicador luminoso para señalización de llamadas, de mensajes UUS y SMS recibidos (rojo) y contestador (amarillo). Pueden configurarse las indicaciones de funciones que se deseen, tanto para mensajes como para llamadas.

Pantalla del teléfono

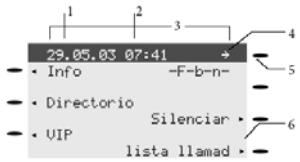

1	Fecha.
2	Hora.
3	21 caracteres en una línea.
4	Flecha: Puede accederse a otras opciones de menú a través de las teclas de flechas.
5	Consulta mensajes del CAR.
6	Flecha: La flecha en la pantalla apunta a la tecla que puede pulsarse en el menú.

Figura3

Si aparece una marquita detrás del texto que se ve en pantalla, significa que la función está activada.
El teléfono dispone de una pantalla de 7 líneas con iluminación de fondo. La iluminación de fondo se enciende o se apaga automáticamente.
Después de enchufar el teléfono a la conexión RDSI, en la línea superior de la pantalla aparecerán la fecha y la hora. La fecha y la hora correctas, se incorporarán automáticamente desde la central. El texto relativo a una función se encuentra siempre a la izquierda o a la derecha de la tecla correspondiente. Si usted pulsa la tecla, aparecerá el nivel siguiente. Si la pantalla no puede mostrar todos los caracteres, ésto se indica con «→» o «←«. Si usted desea ver los caracteres restantes, pulse primero la tecla R y luego las teclas de flecha correspondiente.

Contenido de la caja:
- Teléfono RDSI
- Microteléfono con cordón
- 2 pies de equipo
- Cordón de conexión RDSI, aprox. de 6m
- Cordón adaptador para casco con conexión de 8 polos / 4 polos
- CD-ROM: WIN-Tools, Instrucciones de funcionamiento y etiquetas para las teclas de función, Archivo Adobe Acrobat para imprimir etiquetas propias, Drivers TAPI, CAPI y NDIS WAN, RVS-COM, Lite ESTOS

Instalación y puesta en marcha

Instalación:
Antes de instalar el teléfono RDSI debe haber montado los pies de equipo posteriores en los lugares marcados (6) en la figura 2.
Tenga en cuenta que los pies de su teléfono RDSI pueden dejar marcas en superficies sensibles.

Conexión del teléfono (conexión RDSI y cordón del microteléfono):
Para que pueda poner en servicio su teléfono RDSI, debe enchufar los cordones de conexión para el teléfono y el auricular.

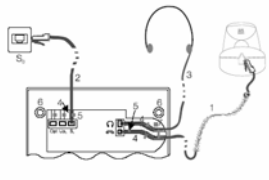

Figura 2

Conectar el cordón del microteléfono:
Conecte el cordón (1) del microteléfono como se indica en la figura 2. Coloque el cordón del microteléfono en la ranura (4) y fíjelo debajo de los dos soportes (5) del cordón.

Cordón de conexión RDSI (Conexión S0):
Conecte el cordón de conexión RDSI (2) como se indica en la figura (borne S0). Introduzca la clavija RDSI más larga en la roseta RDSI y la más corta en el conector RDSI del teléfono. A continuación, coloque el cordón de conexión RDSI en la ranura (4) y fíjelo debajo de los dos soportes (5) del cordón.

Conectar el cordón audio (Audio in / Audio out):
El teléfono dispone de una entrada (2) y una salida (3) de audio. Estas conexiones están diseñadas como entradas de clavijas estéreo de3,5mm. Conecte como se muestra en la imagen el altavoz (5) a la conexión Audio Out del teléfono (3) por me dio de una clavija de 3,5mm.

Configuración Inicial

Configuración inicial:
Cuando conectamos el teléfono Delta RDSI por primera vez (o después de un borrado de datos general), el teléfono Delta RDSI tiene como configuración por defecto el idioma español y no tiene ningún MSN grabado.
El teléfono le pedirá que seleccione el idioma, y si al cabo de un tiempo, no lo ha seleccionado, dejará por defecto el idioma español.
Seguidamente le pedirá que introduzca el número MSN, y lo dejará por defecto vacío si no introduce uno (atiende a todos los MSN de la línea RDSI).

La fecha y la hora se actualizarán automáticamente cuando se complete la primera llamada.
Para configurar la Fecha/Hora y el País de utilización del teléfono, siga los pasos descritos en el Manual de Usuario, apartados 2.3.3 y 2.3.4 respectivamente.
La configuración por defecto de este Terminal está descrita en el apartado 9.1 de este Manual de Usuario.

Uso básico del teléfono

Inicio de llamada:

Iniciar una llamada:
Descolgar el microteléfono y marcar el número de teléfono deseado.

Marcar número de teléfono con posibilidad de corrección:
Para modificar el número de teléfono o corregir un registro incorrecto, seleccione la cifra incorrecta utilizando las teclas de flecha y pulse la tecla C para borrarla. Ahora introduzca la cifra correcta. Si usted desea realizar la llamada utilizando el microteléfono, descuélguelo tras introducir el número de teléfono. En cualquier momento de la llamada, usted podrá cambiar entre manos libres, escucha mediante altavoz y funcionamiento con microteléfono.

Otras posibilidades de marcar cuando no se haya descolgado el auricular:
También existe la posibilidad de marcar con el auricular colgado y de corregir o completar los números de teléfono antes de descolgar:
• A partir de la memoria de repetición de la marcación (ver página 26 del Manual de Usuario).
• A partir de la lista llamantes/agenda (ver página 20 del Manual de Usuario).
• A partir del directorio (ver página 17 Manual de Usuario).
• A partir de la memoria VIP (ver página 20 Manual de Usuario).
• Con las teclas de función (ver página 14 Manual de Usuario).
• Mediante las funciones CTI(TAPI).

Si usted aprovecha alguna de las posibilidades mencionadas, podrá proceder a realizar otros registros antes de iniciar la marcación. Por ejemplo, usted puede determinar si a la persona llamada le quiere transmitir su número de teléfono (MSN).

Recepción de llamadas:

Puede programar diversos MSN (Números de teléfono) en su terminal. Si no programa ninguno, su teléfono sonará con cualquier número recibido. Si programa alguno, el teléfono sólo señalizará las llamadas que reciba
con estos números.
Para atender una llamada entrante basta con descolgar el microteléfono o pulsar la tecla de altavoz.

Instalación del Software

Guía rápida de instalación del CD:
Cuando introducimos el CD en el lector de nuestro ordenador, se abre automáticamente la pantalla de WinTools (Si está habilitada la función autorun. Si no auto-arranca, será necesario ejecutar el programa "setup" que está en el directorio raíz del CD). En la primera pantalla pulsamos "Delta RDSI", que a su vez nos abre la pantalla donde se encuentran los programas necesarios para la inter-relación de nuestro PC con el teléfono Delta RDSI, así como el software suplementario de envío de mensajes (SMS), de envío de fax y transferencia de ficheros y las aplicaciones TAPI (programa ESTOS y RVS-COM Lite). Le aconsejamos que instale inicialmente el programa WinTools (configuración del teléfono) y a continuación aquellas aplicaciones que vaya a utilizar. Para conectar nuestro ordenador al teléfono Delta RDSI utilizaremos el cable USB que hay dentro de la caja. Una vez conectado, se detectará el teléfono y el ordenador nos pide la instalación del driver Delta RDSI, para ello siga las instrucciones de su sistema operativo. El driver se encuentra en el directorio raíz del CD (Teleusb.inf).
También es necesario instalar el driver "ndiswan" que está en el CD eligiendo la opción de instalar un nuevo hardware ya conectado al ordenador y diciéndole dónde está el driver (carpeta Ndiswan del CD). Este driver instala el MODEM que va a emplear el teléfono para las aplicaciones del CD.